

# DIY – Bygg en utegrill med blokk





# DIY – Bygg en utegrill med blokk

Mat smaker aller best utendørs! Er din lidenskap å lage mat under åpen himmel så er en murt hagegrill en god investering. Med denne gjør-det-selv-beskrivelsen murer du en hagegrill som står støtt året rundt og alltid er et naturlig midtpunkt på hagefesten. Bygg grillen i henhold til beskrivelsen og tegning eller la deg inspirere av inspirasjonsbildene og tegne din egen grill.

## Dette trenger du:

- Finja Murblokk Fordel ECO 190 mm, 28 stkk
- Finja Murblokk standard 120 mm, 2 stk.
- Finja Såleblokk 400 x 190 x 300 mm, 12 stk.
- Finja Fugearmering (Bistå Bi 40) Fzv 4 m, 28 lm.
- Finja Tørrbetong Fin, 6 sekker
- Finja Murmørtel M5, 7 sekker
- Finja Sementmørtel A, 7 sekker
- Finja Pussnett, 1000 mm, 1 rulle
- Finja Nettfeste Universal, 1 frp.
- Askeskuff
- Grill
- Skjærebrett



## Hva inspirerer deg?

Gjør grillen personlig ved å tilpasning av størrelse, valg av overflatebehandling (ubehandlet, polert eller malt med sementfarge) i henhold til dine preferanser. Komplementer grillen med murte sitteflater eller benker av mur.

Ta gjerne et bilde og send på e-post til Finja, [info@finja.no](mailto:info@finja.no), for å få arbeidet ditt publisert på hjemmesiden.

## Verktøy

Betongblander, bøtte, firkantet mureskje, mureskje, rettskive, sparkelspade, hammer, kalkkost, vinkelhake, tommestokk og vater.




**Tips!** Lag Grillrist ved å sveise sammen rustfri Finja Fugearmering.

## Forbered underlaget

Fjern et jordlag i samme størrelse som den tenkte grillen og som er 400 mm dyp. Dybden er avhenger av lokale klimatiske forhold.

All matjord fjernes ned til frostfri dybde. Fyll opp med et minst 100 mm lag med grus og pakk med en komprimatorplate. Glatt over og sjekk med et vater at grunnlaget er rett.

Legg såleblokken i gropen. Saw åpninger i siden av tre blokker i lengre veggen, slik at alle blokkene settes sammen. Legg støpeplater mot de åpne ender for å hindre at betongen strømmet ut av blokkene. Bland Finja Tørrbetong Fin som anvist på pakken. Fyll blokkene med betongen og legg ned 2 stk stående og parallelt med Finja Fugearmering i betongen. Overlapp fugearmeringen 300 mm. Støt forsiktig i betongen med en stang for å redusere luftbobler.

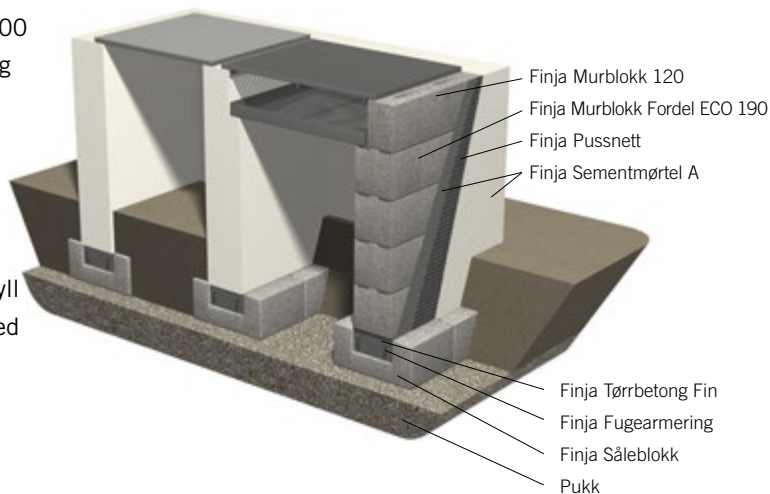

**Tips!** Alle horisontale blokkoverflater bør pusses eller dekkes til for å beskyttes mot fuktighet.

## Mur veggene

Bland Finja Murtørtel M5 som anvist på pakken. Legg ut mørtelen med mureskjeen på såleblokkene og mur opp ett skift Finja Murblokk Fordel ECO. Fugens tykkelse bør være omtrent 10 mm, og ingen mørtel skal legges i de vertikale skjøtene. Det første skiftet av murblokker skal graves delvis ned i bakken og legges oppå den fortsatt våte betongen i såleblokken.

Armere med to parallelle bistaler i første og nest siste skift. Legg bistålen i sporets spor, klipp dem og bøy dem i hjørnene.

På den delen der askeskuffen skal sitte, mures det siste skiftet med Finja Murblokk standard 120 for å lage den avsatsen boksen skal hvile på.

Dytt inn steinull i hullene på det øverste blokkskiftet og fyll igjen med ca. 20 mm Finja Sementmørtel A. For en ekstra stabil konstruksjon kan blokkene fylles med betong. Bland i så fall Finja Tørrbetong Fin som anvist på pakken og fyll hullene med betong.

## Puss veggen

Bland Finja Sementmørtel A i henhold til anvisningene på pakken. Med kalkkosten påføres et ca. 3 mm tykt lag med mørtel på grillveggene. Når mørtelen har tørket skal et pussnett festes med Finja Nettffeste Universal på veggens sider. 6-10 stk per m<sup>2</sup>.

Dra på et lag av 10 mm Finja Sementmørtel A etter at grunningen har "hvittørket" i minst en dag.

Denne brosjyren har som mål å inspirere og vise eksempel på hvordan ulike arbeider kan utføres. Finja står ikke ansvarlig for konstruksjonsløsninger da omgivelser, underlagets beskaffenhet og kvalitet spiller en viktig rolle. For aktuell informasjon se alltid [www.finja.no](http://www.finja.no)