

# Miljøvennlig kompostbinge

## Enkelt - 1 m<sup>3</sup>



# Miljøvennlig kompostbinge

## Enkelt - 1 m<sup>3</sup>

Bruk naturens kretslop og start en kompostbinge som omvandler avfall til næringsrik jord. Trenger du en løsning for avfallet på tomten, velger du en åpen hagekompostbinge, mens matrester hører hjemme i en lukket husholdningskompostbinge.

### Dette trenger du:

Kompostbinge 1 m<sup>3</sup>

- Finja Murblokk 150 x 190 x 590 mm, 40 stk.
- Finja Murblokk 70 x 190 x 590 mm, 24 stk.
- Finja EPS S80 50 x 600 x 1200 mm, 2 stk.
- Filmbelagt forskalingsplate 15 x 1200 x 2500 mm, 1,5 stk.
- Impregnerte bjelker 45 x 45 mm, 4,2 lpm
- Kanthengsler 80 x 60 mm, 2 stk.



### Hva inspirerer deg?

En kompostbinge må ikke være stygg, og er den dessuten velstelt, lukter den heller ikke ille og må dermed ikke gjemmes vekk. La den bli en del av hagens arbeidshjørne med plantebord og lagerskjul.

Ta gjerne et bilde og send det til Finja, [info@finja.no](mailto:info@finja.no) for å få verket ditt publisert på hjemmesiden.

### Verktøy

Spade, trillebår, vinkelsliper, vater, tommestokk, vinkelhake, sirkelsag, stikksag og skrutrekker.



**Tenk på at!** Du kan alltid anlegge en hagekompostbinge, men i visse områder finnes det spesialbestemmelser vedrørende husholdningskompostbinge. Kontakt teknisk etat i kommunen for informasjon.

## Kompostbinge 1 m<sup>3</sup>

Merk opp kompostbingens plassering, og legg til ca. 300 mm rundt om. Grav ut ca. 250 mm dypt.

Legg et 50 mm tykt lag pukk i bunn. Mål med vater, jevn ut overflaten og pakk godt.

Legg ut Murblokk 70 x 190 x 590 mm, og la dem utgjøre kompostens bunn. Tørrstable første skiftet med Murblokk 150 x 190 x 590 mm.

Sag to bjelker 1030 mm lange og plasser dem med 20 mm mellomrom på bunnen av komposten. La bjelkene fikses av klemkraften fra murblokken.

Tørrstable ytterligere fire skift Murblokk. Legg blokkene i forband.

Sag en filmbelagt forskalingsplate 1200 x 1250 mm og sag to hull i den med målene 600 x 400 mm ifølge tegning.

Skru og lim fast to bjelker à 1000 mm mellom hullene på platens underside. Avstanden mellom bjelkene skal være 20 mm.

Sag to filmbelagte forskalingsplater til lokket, 1250 x 800 mm og 1250 x 450 mm. Sett dem sammen med hengsel.

Sag isoleringsplater i samme format som lokkets deler og fest dem på undersidene av disse med skruer og skiver eller med lim tilpasset for EPS.

Sag en filmbelagt forskalingsplate 1020 x 940 mm til skillevegg og før den ned mellom bjelkene på kompostbingens bunn. Legg på platen med hullene og de to bjelkene på undersiden og påse at skilleveggen føres inn mellom disse.

Legg på lokket og forankre det i murblokken med seks lange skruer gjennom den mindre delen og gjennom den nedre platen ned i murblokken. Skruene skal være lette å skru ut når kompostbingen skal tømmes. Monter eventuelt håndtak på lokkene.

Etterfyll rundt kompostbingen.


## Tøm komposten

Når den fine, næringsrike jorden er klar og det er tid for å tømme kompostbingen, plukker du ned murblokken på en side og graver ut komposten.


## Tips om kompostering

En velstelt kompostbinge gir et raskt og bra resultat. Følger du bare de grunnleggende reglene, er det enkelt å lykkes.

Legg et tynt lag luftig materiale i bunn, for eksempel grener, kvister eller hekkliipp. Husholdningsavfall må dekkes med strømateriale, for eksempel flisete kvister, pellets, tørt løv eller lignende. En del strø til tre deler avfall er passende.

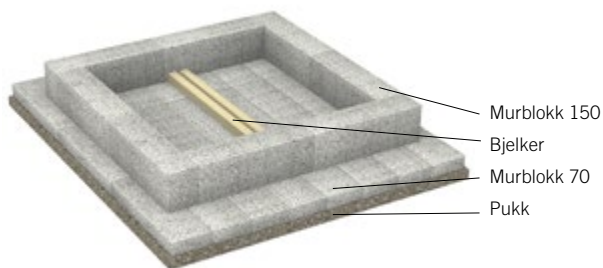

**Tips!** Plasser komposten på et halvskyggefullt eller skyggefullt sted. For mye sol tørker ut komposten, og nedbrytingen tar lengre tid.

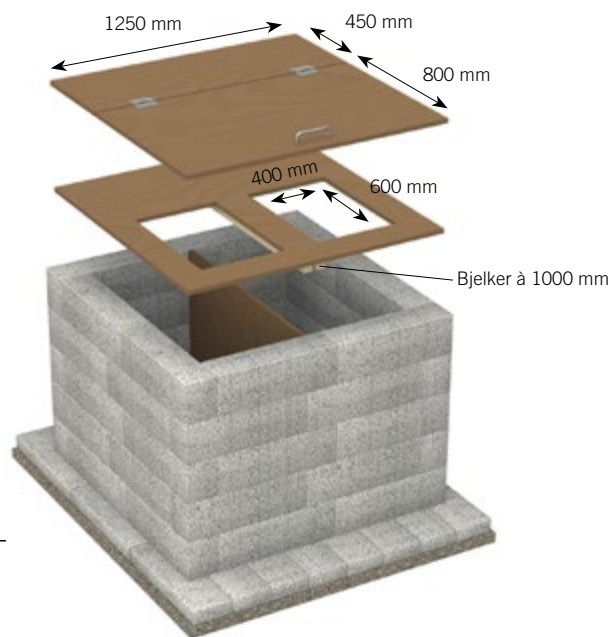

**Tips!** Legg Finja Pussnett over hele bunnflaten som alternativ til en kompostbunn av murblokk. Begge alternativene hindrer ubudne gjester i å komme inn i komposten nedenfra.

Finfordel kjøkkenavfallet og ikke kast hele brød eller store, ikke delte poteter. Da bruker prosessen mye lengre tid, og komposten risikerer å begynne lukte. Kjøttben og store kjerner fra for eksempel avokado bruker lang tid på å løse seg opp og passer ikke i komposten.

Konsistensen på kompostinnholdet skal føles som en utklemt svamp, da er fuktighetsinnholdet 50–60 %. Vann hvis komposten begynner å bli uttørket, og legg i tørt materiale hvis den føles for bløt.

Komposten skal ha god tilgang til luft. Blande i noe grovere materiale hvis innholdet blir for kompakt. Komposten må aldri pakkes eller trampes til.

Tilsett gjerne kompostmark som hjelper til med å bryte ned, syresette og røre om i materialet, noe som gir en luktfri kompost.

Når en beholder er full, skal den ligge i fred til oppløsningsprosessen er klar. Det kan ta fra tre måneder opp til to år avhengig av innhold, temperatur og andre omstendigheter. Vend gjerne komposten noen ganger og kontroller fuktigheten.