

# Sandkasse som tåler lek



# Sandkasse som tåler lek

En stor sandkasse med lettklinker er et perfekt sted for barn å leke i. Det er også en trofast lekeplass i mange år framover. Med denne beskrivelsen som inspirasjon får du en 1960 x 1370 mm murtsandkasse av Murblokk Fordel. Det er lett å endre størrelse for å passe dine egne preferanser.

## Dette trengs:

- Finja Murblokk Fordel 190mm, 20stk
- Finja Murmørtel M5, 1 sekk
- Finja Sementmørtel A, 7 sekker
- Finja Tørrbetong B30, 5 sekker
- Finja Fugearmering Bistål Fzv 4 m, stk.
- Finja Pussnett VF 1000 mm 25 m/rull, 7 m
- Finja Nettfeste Universal, 60stk
- Varmforsinkede spiker, 60stk
- Finja Sandkassesand, ca. 30 sekker
- Fiberduk, 6 m<sup>2</sup>
- Armeringsjern Ø 10mm, 600mm, ca. 18stk, totalt ca 11 m



## Hva inspirerer deg?

Sandkassen inviterer til kreativitet gjennom mange og lange dager. Beskytt barna mot solen under en parasoll med en jevn fot støpt i betong.

Ta gjerne et bilde og send på e-post til Finja, [info@finja.no](mailto:info@finja.no), for å få verket ditt publisert på hjemmesiden.

## Verktøy

Frittfallsblander, bøtte, murslev, murskje, sparkelspade, spade, murerkost, hammer, tommestokk og vater.



**Tips!** Finjas Sandkassesand er en naturlig sand som har akkurat den rette strukturen og kornetheten for lek i sandkassen.



## Forbered grunnen

Fjern et 50 mm dypt jordlag som tilsvarer ca. 6 m<sup>2</sup> eller 1960 x 1370 mm. Rull ut fiberduken i den utgravde gropen for å skille sand fra jord. Duken kan med fordel anbringes lett overlappende for å dekke hele bakken grundig.

## Mur veggene

Sandkassens vegger mures i utgangspunktet med en rad med murblokker som plasseres på geoduken.

Bøy til bistålet slik at det passer i sporene i murblokkene og plasser det overlappende, iht. skissen til høyre.

Bland Finja Murmørtel M5 i henhold til bruksanvisningen på pakningen og mur opp et lag med murblokker, speilvendt iht. skissen til høyre.

## Armer veggene

Slå ned armeringsjern i hullene på murblokkene. De skal forankres omtrent 20 cm i bakken for å stabilisere konstruksjonen.

Bland Finja Tørrbetong B30 iht. bruksanvisningen på pakken og fyll hullene med betongen.

## Pusse veggene

Sandkassens vegger bør pusses for å oppnå en varig og jevn overflate. Grunn alle sidene med et 3 mm tykt lag Finja Sementmørtel A som blandes veldig løst. Dra det utover med en sparkel.


Bruk en murerkost for å gjøre overflaten ru litt og la det tørke i ca. 2–3 dager.

Når fugemassen har tørket, skal det festes et pussnett rundt sandkassens vegger, i henhold til skissen til høyre. Bruk Finja Nettfeste Universal og varmforsinkede spiker.

Puss hele sandkassen med et 10 mm tykt lag Finja Sementmørtel A og la tørke i ca. 2–3 dager.

## Ferdigstille sandkassen

Når pussnettet har tørket, fylles sandkassen med Finja Sandkassesand.

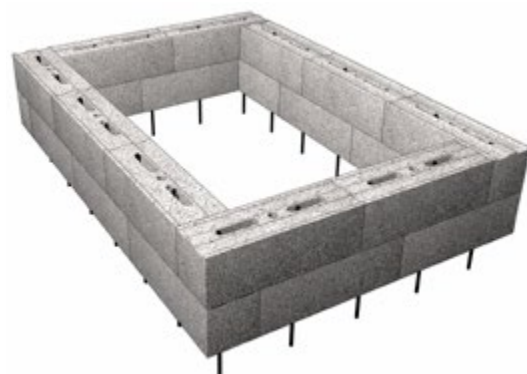

**Tips!** Få gode råd om muring og pussing i tekstene Hjelp med muring og Hjelp med pussing som finnes på Finjas hjemmeside.

