

Murt oppbevaringsplass for avfallsdunker



Murt oppbevaringsplass for avfallsdunker

Gi søppeldunkene et dekorativt og avskjermet skjulested som beskytter mot både innsyn og vind. Finja beskriver hvordan du selv kan mure og pusse en beskyttende vegg som oppbevarer søppeldunkene på en pen og ryddig måte. Veggens pusses, slik at den blir vedlikeholdsfri i mange år fremover. I beskrivelsen er det benyttet Finja Murblokk Fordel, en blokk som gir en stabil vegg, samtidig som den er ekstra lett både å løfte og montere.

Dette trengs:

- Finja Murblokk Fordel 190 mm, 40 stk
- Finja Såleblokk, 15 stk.
- Finja Grenseløs murlokk, 16 stk.
- Finja Murmørtel B M2,5 25 kg, 5 stk.
- Finja Sementmørtel A 25 kg, 8 stk.
- Finja Grovbetong B30, 10 stk.
- Finja Fugearmering Bistål Fzv 4M, 7 stk.
- Finja Pussnett VF 1000 mm 25M, 10 m
- Finja Nettfeste Universal, 100 stk.
- Finja Fugesand
- varmforsinket spiker 65 mm, 100 stk.
- Fiberduk, ca 5 m²
- Subbus
- Eventuelt settesand
- Lim ESS Tack PRO1, 2 stk.



Hva inspirerer deg?

Murlokket er en ekstra værbeskyttelse og gir veggens en spesiell innramming. Det finnes ulike alternativer til murlokk, i stedet for Grenseløs murlokk kan du f.eks. feste metallplater som vist på bildene. Legg til et skift og skjul søppeldunkene enda bedre.

Du får ekstra glede av veggens dersom det også er plass til kildesortering av f.eks. glass og metall.

Ta gjerne et bilde og send på e-post til Finja, info@finja.no, for å få arbeidet ditt publisert på hjemmesiden.

Verktøy

Betongblander, bøtte, firkantet mureskje, mureskje, sparkelspade, spade, murerkost, vinkelsliper, hammer, rundstokk, tommestokk og vater.



Tips! Bygg veggens sammen med en eksisterende hagemur for å få et enhetlig utseende i hagen.

Forbered grunnen

Fjern et jordlag som måler cirka 1500 mm x 3000 mm og er 400 mm dypt. Rull ut fiberduk i gropen for å hindre ugress i å vokse opp. Duken kan med fordel legges med overlapp for å dekke bakken. Fyll gropen med et lag subbus på 100 mm. Pakk med en vibroplate. Rett av og kontroller at den er vannrett med et vater.

Legg såleblokkene kant i kant med hverandre rett innenfor kantene på det avrettede området. Den øvre kanten av sulformblokkene må være ca. 100 mm under bakkenivå. Sag hack i langsiden av endeblokken for tilkobling til de korte sidene. Lukk de åpne endene på de lange sideblokkene med formbrett.

Bland Finja Grovbetong B30 iht. anvisningene på forpakningen. Fyll blokkene med betongen og legg ned 2 stående og parallelle Finja Fugearmering i betongen. Overlapp fugearmeringen 300 mm i skjøtene. Støt forsiktig i betongen med en rundstokk for å redusere luftboblene.

Mur veggene

Bland Finja Murmørtel B M2,5 iht. anvisningene på forpakningen. Legg ut mørtelen med murskjeen på såleblokkene og mur opp ett sjikt Finja Murblokk Fordel. Fugens tykkelse skal være ca. 10 mm, og det legges ikke noe mørtel i de vertikale fugene. Det første sjiktet av murblokker skal delvis være nedgravd i grunnen og legges oppå den fortsatt våte betongen i såleblokkene.

Armer det første sjiktet murblokker med fugearmering. Bøy til armeringen slik at det passer i sporene i murblokkene og plasser det parallelt, iht. skissen til høyre. Det skal også legges armering i det nest siste murblokksjiktet.

For å få en ekstra stabil konstruksjon, kan blokkene fylles med betong. Det går også godt an å fylle opp med sand.

Pusse veggene

Bland Finja Sementmørtel A iht. anvisningene på forpakningen. Et 1–2 cm tykt lag av sementmørtelen slemmes på veggens inn- og utsider med kalkkosten. Når sementmørtelen tørket, skal det festes pussenet på veggens sider. Bruk Finja Nettfeste Universal og varmgalvanisert spiker.



Slå på et 10 mm tykt sjikt med Finja Sementmørtel A etter at grunningsmørtelen har "tørket hvit" i minst ett døgn. Puss veggens inn- og utside og lag en skrånende kant i bunnen, ca. 45°, mellom såleblokke og murblokk, slik at eventuelt vann renner av og markplatene ikke ligger direkte mot murblokkene.

Gjør ferdig skjulestedet

Lim fast Finja Grenseløs murlokk på veggens overside. Bruk lim ESS Tack PRO1. Gjære kronen i hjørnene. Til å kappe blokkene bruker man en vinkelsliper med kappeskive for betong.

Fyll opp gropen med et bærelag, eksempelvis det utgravde underlaget. Avslutt det siste stykket med 50 mm subbus eller settesand før plater legges på plass med Finja Fugesand i skjøter og fuger.

Denne brosjyren har som mål å inspirere og vise eksempel på hvordan ulike arbeider kan utføres. Finja står ikke ansvarlig for konstruksjonsløsninger da omgivelser, underlagets beskaffenhet og kvalitet spiller en viktig rolle. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

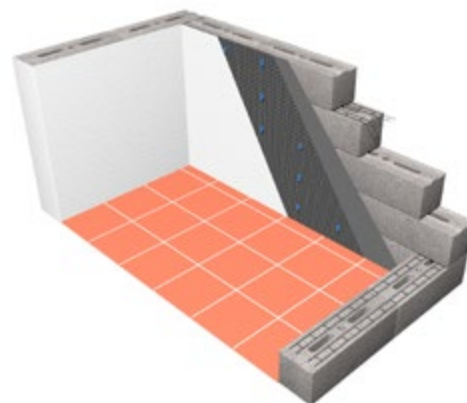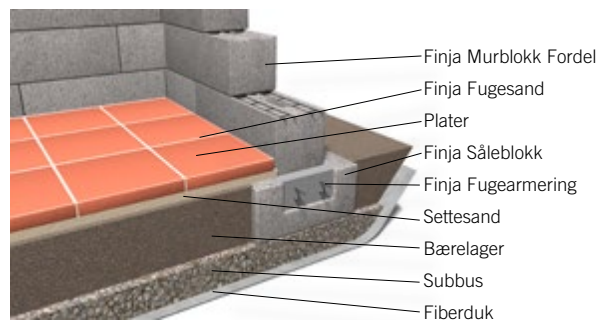

Tips! Få gode råd om muring og pussing i brosjyrene Hjelp med muring og Hjelp med pussing som finnes på Finjas hjemmeside.

