

# Mursättning

Vid val av mursten gäller i stort samma kriterier som vid val av markbeläggning. Färgen på muren bör vara avpassad mot husets fasad och/eller takfärg. Har huset en mörkare fasadfärg eller ett svart tak bör muren ha en färg som går mot taket eller fasaden. Använder man en betonggrå färg riskerar muren att bli för ljus (utmärkande/avvikande) mot övriga färger och man tappar harmonin i helheten. Generellt bör man välja tyngre och mörkare färger i nederdelen av den bild man vill skapa av sitt hus och sin trädgård.

## Stödmurar

Vid valet av själva muren bör man ha i åtanke att de mindre, nättare murblocken är konstruerade och avsedda för att ta upp mindre höjder. En tumregel är att limmade rustikblock och Basicmur byggs upp till 60-70 cm. Windsor och Garden Wall kan byggas upp till 90 cm höjd utan extraordinära åtgärder, Smaragd kan byggas upp till ca 1 m och mursystemet Keystone kan, med rätt bakombyggnad, byggas flera meter i höjd. Dessa kraftiga mursystem blir å andra sidan ofta lite klumpiga som lägre murar.

Vilken typ av mur man än väljer är det några saker man bör tänka på, naturligtvis beroende på markförhållanden och hur höga murar som skall byggas.

## För lägre murar gäller dock generellt följande:


1. Under muren skall alltid vara ett ca 30-40 cm djupt väl dränerande lager på fiberduk (makadam, singel, grovt grus etc) för att inte tjälen ska ställa till problem. Därefter läggs ett 5 cm tjockt lager med stenmjöl eller stenflis för att få ett jämnt underlag. Första skiftet läggs ca 10% av murens totalhöjd under marknivå.
2. Av samma orsak skall det vara ett 30-40 cm djupt/brett väl dränerande, hårdpackat material, som singel 8-16 mm e.dyl. innanför muren, hela vägen upp. Detta material ska fyllas på och packas allt eftersom muren byggs upp och ej i efterhand.
3. Man kan förstärka murens bärrighet genom användandet av dräneringsslangar för att undvika underminering.
4. Sist men inte minst kan murens stödfunktion kraftigt förbättras genom att använda geonät. Geonätet är ett oelastiskt "stunt" nät som armerar slänten som skall hållas på plats samtidigt som muren hålls på plats av själva slänten. Geonätet ska klippas i lämpliga längder och läggas från muren in mot slänten, och inte rullas ut parallellt med muren. Oftast en mycket bra investering/extra försäkring för att få ett varaktigt resultat.



Geonät som dubbats fast med glasfiberstavar. Dubbning används endast på Keystonemurar och Garden Wall.

Profilbild av pågående stödmursbygge. Det är viktigt med riklig dränering innanför och under muren. Observera hur klackarna bak på murstenen låser muren.

Under det 4:e översta skiftet ligger ett Geonät 1,2 m in i slänten. Se skissen.

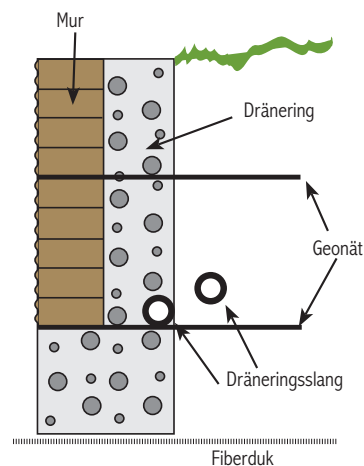

Dessa råd är generella. Endast en projektör på plats kan ge helt korrekta råd.